


# 100303 / 100304

## Spiegelreflexkamera Canon EOS 600D / EOS 700D

Nutzen Sie die Kreativität der Kinder und Jugendlichen ab 10 Jahren, um Geschichten mit Fotos oder Videofilm entstehen zu lassen. Mit dieser Kamera lassen sich Foto- und Filmprojekte ganz leicht realisieren. Beeindruckende 18 Megapixel, dreh- und schwenkbares Display, hoher Bedienkomfort, geeignet für alle EF-/EF-S-Objektive und jede Menge EOS-Zubehör, lassen praktisch keine Wünsche offen.

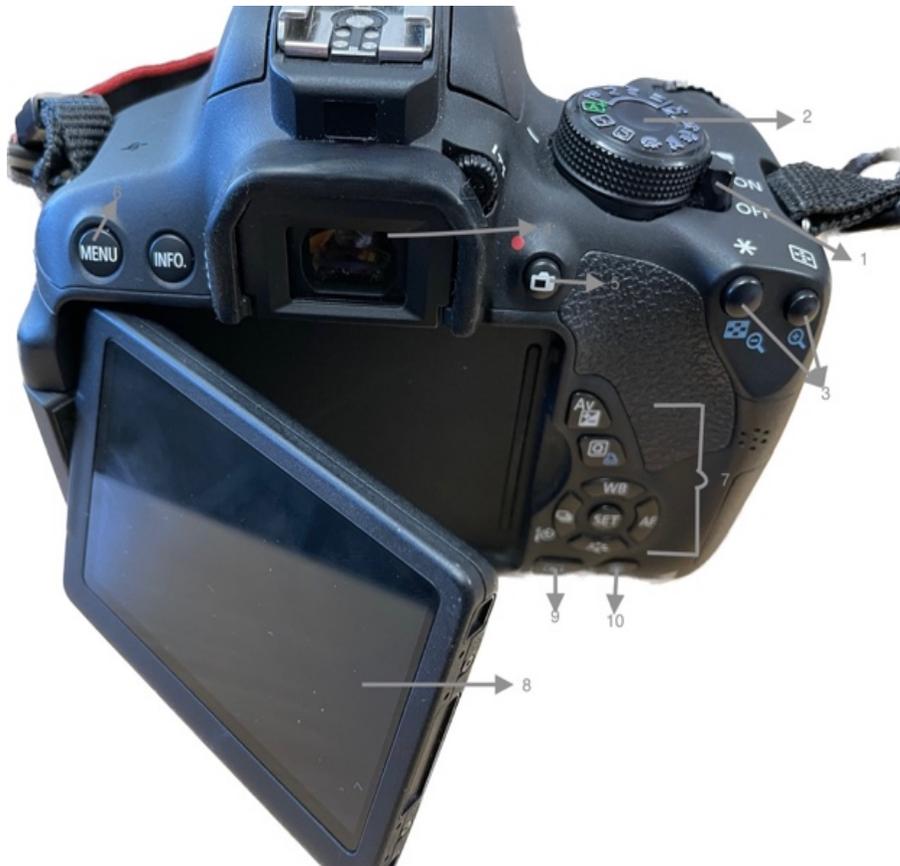

- Nachdem der Akku geladen und in das Batteriefach auf der Unterseite der Kamera eingelegt wurde, stellen Sie den Schalter Bild (1) auf „ON“.
- Über die Menütaste Bild 1 (6) können Sie die Grundeinstellungen wie z.B.: Datum-Anzeige, Kartenformatierung, Bildaufnahmequalität sowie der Bildstil, einstellen.
- Den Motivbereich wählen Sie über das Modus-Wahlrad Bild 1 (2) und den Belichtungswert sowie den Fokus stellen Sie über die Tasten Bild 1 (3) ein.
- Entfernen Sie die Objektivabdeckung – unsere Kameras sind mit Objektiven einer Brennweite von 18–270mm ausgestattet – um das Motiv zu sehen
- Mit dem Sucher Bild 1 (4) oder direkt auf dem Dreh-Kipp-3"-Monitor Bild 1 (8) können Sie das ausgesuchte Fotomotiv sehen.
- Nach dem Scharfstellen am Objektiv, können Sie jetzt für eine Fotoaufnahme auf den Auslöser Bild 2 (3) drücken. Für eine Videoaufzeichnung drücken Sie die Aufnahmetaste Bild 1 (5).
- Mit dem internen Blitz können bessere Lichtverhältnisse geschaffen werden.
- Eine Kontrolle der Aufnahme erfolgt durch das Drücken der Taste Bild 1 (9). Sollte es nicht Ihren Wünschen entsprechen, löschen Sie es direkt durch Drücken der Taste Bild 1 (10).



Bild 2

- Auf dem Bild 2 sehen Sie noch folgende – bis jetzt nicht erklärte Punkte:
- (5) ist die Akku-Lade-Station mit Akku (Eine Akku-Ladung hält ca. 3 Stunden)
- (2) durch Drücken dieser Taste lösen Sie das Objektiv aus der Verankerung, um ein Objektiv anderer Größe und Eigenschaften anzuschließen.
- (4) ist ein Aufsteckschuh für externe Geräte wie ein Richtmikrofon (Verleihnummer 100084) für eine bessere Tonqualität bei Videoaufnahmen oder für eine Videoleuchte (Verleihnummer 100352)
- Eine zusätzliche Menüauswahl bieten die Tasten Bild 1 (7).

Diese Schnellstartanleitung gibt Ihnen einen stark vereinfachten Überblick um möglichst schnell mit dem Fotografieren oder Filmen, zu beginnen. Sie ist sowohl für die EOS 600D wie auch für die EOS 700D gültig. Lesen Sie das Benutzerhandbuch, um alle Funktionen der Kameras kennen zu lernen.